



TUSON[®]

SK VYSÁVAČ POPOLA - NÁVOD NA POUŽITIE

130034



Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte tento návod a zoznámte sa s jeho správnou obsluhou. Výrobca neručí za vady vzniknuté pri používaní produktu na iné činnosti, a o je uvedené. Tlačové chyby a zmeny v technických údajoch sú vyhradené. V prípade zmien nájdete aktuálne návod na www.magg.cz. Vyobrazenie sú vďaka neustálemu inovačnému postupu nezáväzná.



SPÔSOB POUŽITIA

Výkonný vysávač popola uľahčuje údržbu krbu, krbových kachlí, grilov. Sú k dispozícii dve funkcie - nasáva nečistoty a tiež pomôže urobiť oheň (odfukuje). Nádoba s objemom 18 l má pohodlné madlo na prenos a je vybavená účinným HEPA filtrom. Stroj smie byť použitý len na ten účel určený, nie je určený pre prácu vo vonkajších priestoroch. Každé iné odlišné použitie neodpovedá účelového použitia. Za z toho vyplývajúce škody alebo zranení všetkého druhu ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca. Dbajte prosím na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke alebo priemyselné použitie. Nepřebíráme žiadne ručenie, ak je prístroj používaný v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných podnikoch a pri porovnateľných činnostiach.

POPIS



- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ① Držadlo | ⑤ Vývod vzduchu (fúkanie) |
| ② Vrchný kryt s motorom | ⑥ Pružná hadica |
| ③ Hliníková trubica | ⑦ Vypínač |
| ④ Prívod vzduchu (vysávanie) | ⑧ Zberná nádoba |

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Výkon	1200 W
Objem nádoby	18 l
Izolácia	II
Hlučnosť	≤76 dB
Hadica	0,8 m


PRÍSLUŠENSTVO


Úzka sacia hubica
HEPA filter
Kovový filtračný kôš


VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Tento Návod na použitie udržiavajte v dobrom stave a nechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha opätovne oboznámiť. Ak výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.


POZOR: Pri použití elektrického náradia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby bolo zamedzené nebezpečenstvo požiaru, úderu elektrickým prúdom a zranenia. Prečítajte si tento návod, ako začnete výrobok používať.


 **Upozornenie:** Označuje riziko zranenia, usmrtenia alebo poškodenie náradia v prípade nedodržania pokynov v návode.

 Prečítajte si návod.

 Výrobok spĺňa platné európske smernice a dodržanie príslušných smerníc bolo posúdené.

 Používajte ochranu sluchu.

 Používajte ochranu zraku.

 Používajte ochranu dýchacích ciest.

PRACOVNÉ PROSTREDIE

- Nevystavujte vysávač vlhku a dažďu.
- Nie je dovolené používať tento vysávač vo vlhkých a mokrych miestach.
- Je zakázané vysávať výbušné, žeravé, nebezpečné látky a oleja.
- Nikdy nenasávajte zápalky, cigarety, žieravé látky, uhľiky a horľavý prach - mohlo by dôjsť k vznieteniu a následnému vzniku požiaru.
- Pri práci vždy postavte vysávač na nehorľavú plochu alebo podložku.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Chráňte sa pred úderom elektrickým prúdom.

Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťové zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. Chráňte prívod pred horúčavou, masťou, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický nástroj, ktorého prepínač je poškodený. Elektrický nástroj, ktorý nie je možné zapínať a vypínať, je nebezpečný a musí byť opravený.

Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo inou poverenou osobou.

BEZPEČNOSŤ OSÔB

- Udržujte mimo dosahu iných osôb.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať prístroj bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte tiež tomu, aby prístroj obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nekonajte.
- Nedovoľte iným osobám, obzvlášť deťom, aby zasahovali do práce, dotýkali sa vysávača alebo predĺžovacie šnúry, a zabráňte im v prístupe k pracovnému priestoru.
- Používajte ochranné pomôcky.

- Tento vysávač nie je hračka, a preto nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali. Mohlo by dôjsť k ich zraneniu.
- Nepoužívané náradie dobre uložte. Ak náradie nie je používané, musí byť uložené na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Používajte správny odev. Nenoste voľný odev alebo šperky, môže dôjsť k ich zachyteniu sacou trubicou. Dlhé vlasy majte zopnuté, aby nedošlo k ich zachyteniu nasávacím systémom.
- Nenasávajte materiál s teplotou vyššou ako 40 ° C. Pred vysávaním je nutné sa presvedčiť, že popol už neobsahuje žiadne horúce častice, ktoré by sa mohli vzplanúť.

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Pred každým použitím skontrolujte, či je nádoba vysávača prázdna, či v nej nezostal prach a popol z predchádzajúceho používania a že vysávaný popol už neobsahuje žiadne zvyšky žeravých uhlíkov či žeravého prachu.

MONTÁŽ A PREVÁDZKA

Pružnú hadicu ⑥ s kratším koncovkou nasuňte do bočného otvoru v zbernej nádobe ⑧ a zaistite otočením za plastovú koncovku proti smeru hodinových ručičiek. Vrchný kryt s motorom ②, HEPA filtrom a kovovým filtračným košom nasadte na zbernú nádobu a zaistite pomocou svoriek. Zástrčku vysávača zasuňte do zásuvky (sitovej napätia sa musí zhodovať s označením na výrobnom štítku vysávača). Vysávač vždy postavte na nehorľavú podložku. Nasadte hliníkovú hubicu na dlhší plastový koniec pružnej hadice (prípadne je možné použiť ešte prídavnú úzku hubicu). Teraz môžete vysávač spustiť, stlačením vypínača ⑦ do polohy I. Pri vysávaní držte hubicu cca 1cm nad vysávaným materiálom.

V priebehu odsávania kontrolujte zbernú nádobu a saciu hadicu, aby nedochádzalo k ich ohrievaniu. V prípade, že sa teplota hadice či nádoby zvyšuje, ukončite vysávanie a počkajte, až nádoba opäť vychladne.

Pre ukončenie prevádzky vysávača, vypnite vypínač ⑦ do polohy 0. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, vyprázdňte a očistite zbernú nádobu a filtre. HEPA filter sa môže očistiť prúdom vzduchu, aby bol nabudúce opäť pripravený na prevádzku a plnil svoju funkciu.

Ak chcete využiť funkciu ofukovanie, či podporiť horenie - je nutné nasadiť saciu hadicu do otvoru vo vrchnom kryte vysávača ②. Vysávač teraz zapnite pomocou vypínača ⑦ do polohy I. Vzduch je teraz vyfukovaný a nie nasávaný ako je uvedené v predchádzajúcom použití. Týmto spôsobom môžete napr. ofukovať popol z rímsy krbu apod.

ÚDRŽBA

Pred začatím akýchkoľvek činností spojených s inštaláciou, nastavovaním, opravami alebo údržbou je nutné vytiahnuť zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.

Prístroj musí byť vždy čistý suchý. Nádobu a ďalšie plochy utierajte iba suchou handrou.

Zložte vrchné vieko vysávača, kovový filtračný koš otočte proti smeru hodinových ručičiek a teraz ho môžete zložiť. Koš vyklepte a očistite.

HEPA filter je možné čistiť prúdom vzduchu (napr. vzduchový kompresor a pod.), metličkou či štetcom. Nikdy na čistenie nepoužívajte vodu ani iné chemické čistiace prostriedky. Uchovávajte vysávač vždy na suchom mieste mimo dosahu detí. Udržujte ventilačné otvory motora vždy priechodné.

Výmenu napájacieho kábla či iné opravy môže vykonávať výhradne autorizovaný servis.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU / OBALE

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná závada, odnesť ho na miesto k tomu určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor, apod.). Nelikvidujte odhodnením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (pozri opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú chybu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.


Nároky na záruku zanikajú:

1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iné než určené servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nebalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na použitie. Dovožca prehlasuje, že je v registri spoločností plniacej povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodňovania elektrozariadení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!

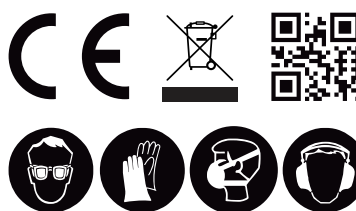

Záručné aj mimozáručné odborné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie

ES PREHLÁSENIE O ZHODE**Výrobca:** PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika**Označenie a názov výrobku:** 130034, TUSON - vysávač popola 1200W (BJ131-TP1200W)**Výrobok je v zhode s uvedenými smernicami a nariadeniami Európskej únie:**

2014/35/EU

2011/65/EU

2014/30/EU

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledujúce normy:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008+AC:2008

EN 60335-2-2:2010+A11:2012

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK

EK1 527-12 Rev.2


Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s:

Eurofins Produkt Service GmbH Germany na základe certifikátu číslo EFSH22070515-IE-07-L01, EFSH13050903-IE-01-L01 a S3M22212-0005

Posledné dve číslice roka, v ktorom elektrické zariadenie získalo označenie CE: 22, 23

Toto vyhlásenie o zhode je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, popri prípade prevzatými národnými normami a predpisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práce.

V prípade akejkoľvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť

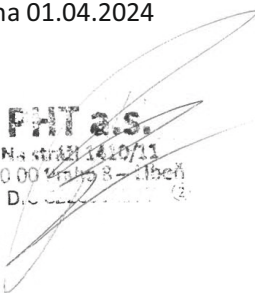Dátum a miesto vydania: V Českých Budějovicích dna 01.04.2024

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ: CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Predseda predstavenstva